Manual de Usuario

Manual de Usuario

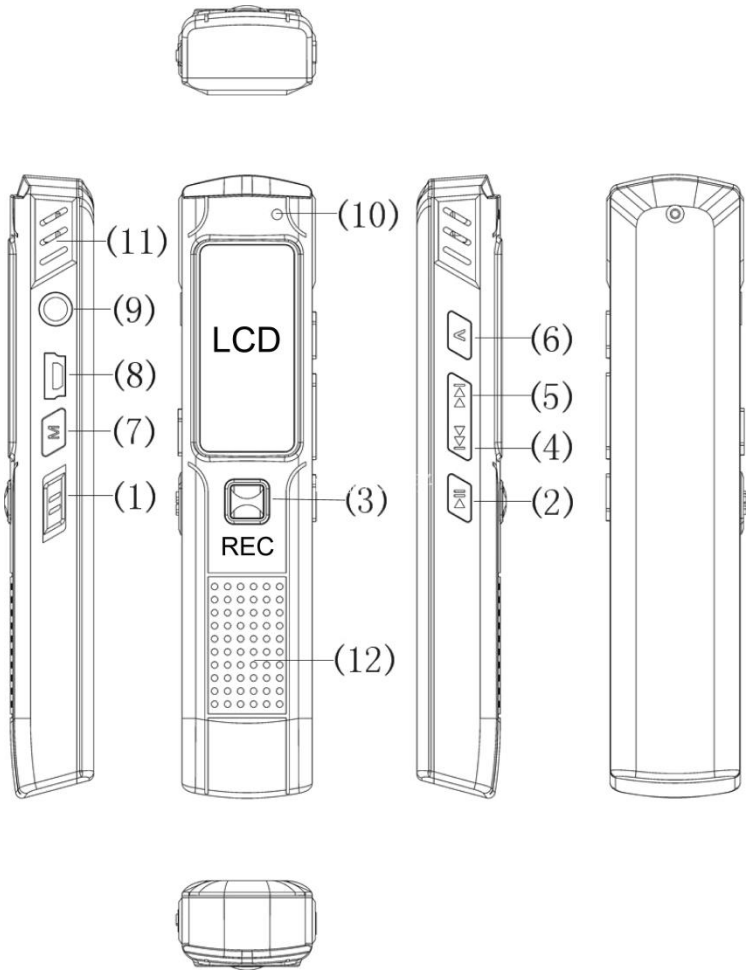

Nota: Imágenes sólo de referencia, por favor consulte con el producto real.

● Teclas de función

⑴ Power ON / OFF (si no lo utiliza el aparato durante un tiempo, ponga el interruptor en la posición "OFF"

⑵ PLAY: puesta en marcha, parada, reproducción, pausa

⑶ REC: pulsar para grabar y para detener la grabación

⑷ >: (pulsación larga para avance rápido) Siguiente canción, al punto siguiente, aumento de volumen

⑸ <: (pulsación larga para el volver hacia atrás rápidamente) Canción anterior, disminución de volumen

⑹ "V" Clave: pulse brevemente para entrar al modo de volumen, pulse y mantenga pulsado para cambiar entre los archivos de música y archivos de audio

⑺ tecla "M": modo de funcionamiento “repetición A-B” (en estado de espera, mantenga pulsada la tecla "M" para eliminar archivos

⑻ USB: puerto de carga/conexion

⑼ Toma de auriculares

⑽ luz de grabación: Luz indicadora de grabación, si la grabación está detenida la luz parpadea

⑾ MIC

⑿ Parlante

● Modo Función Principal

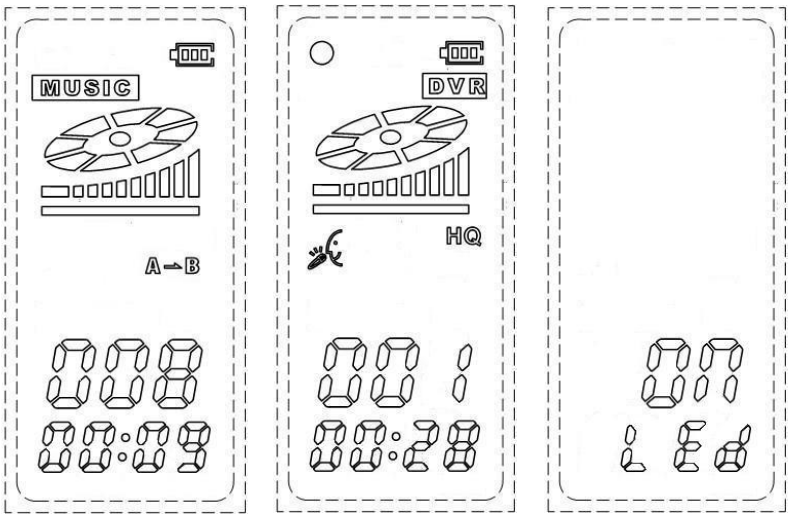

Modo Reproducción Modo Grabación Configuración

● Display

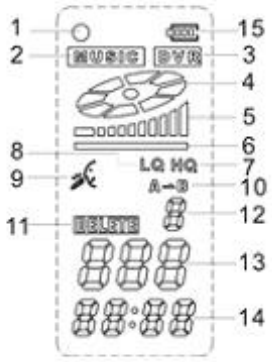

1. Luz de Grabacion
2. Modo Musica
3. Modo grabacion DVR
4. Placa giratoria
5. Volumen
6. Marca - cambio de volumen
7. Grabacion HQ
8. Grabacion LQ
9. Grabando
10. Repeticion A-B
11. Borrado
12. Canciones numero decimal
13. Canciones (3 digitos)
14. Tiempo
15. Bateria

● **Encendido/Apagado - ON / OFF**

Coloque el interruptor de encendido en "ON", luego pulse el botón "PLAY", automáticamente se iniciará

Pulse "PLAY" durante 3 segundos hasta que el reproductor se cierre.

● **Grabación de voz**

En cualquier condición, pulse el botón "REC" para grabar, pulse "Play" para detener / continuar la grabación. En la grabación, pulse el botón "REC" para guardar el archivo, pulse "Play" para reproducir el archivo. (Durante la grabación, pulse "Play" para detener la grabación, el indicador luminoso parpadea)

● **Eliminar archivos**

Eliminar un archivo individual: En los estados de pausa/detenido, seleccione el archivo que necesita eliminar, presione la tecla "M" para entrar en el modo de borrado, la pantalla LCD muestra el mensaje "DELETE" y el logotipo "ONE" y parpadea para confirmar, luego pulse "Play "para confirmar la eliminación del archivo actual. (Presione la tecla" M "para salir del modo de borrado.)

Eliminar archivos enteros: En los estados de pausa/parado, pulse y mantenga pulsado "M" para entrar en el modo de borrado, la pantalla LCD muestra el mensaje "DELETE" y "ONE" , luego pulse "M" de nuevo, la pantalla LCD mostrara "ALL", para confirmar pulse "Play", se eliminarán todos los archivos del directorio. (Pulse la tecla "M" para salir del modo de borrado, borrado archivos no se pueden recuperar, por favor, copia de seguridad)

Eliminación de archivos

, elimine el archivo más cuanto largo el archivo más tiempo se necesita, no apague la alimentación mientras se eliminan los archivos, de lo contrario podría causar daños en el archivo

● **Play / Pausa**

En el modo de grabación / música, pulse "Play" para iniciar la reproducción, pulse el botón "Play" para reproducir / pausar

● **Cambio de canciones**

En el modo de reproducción, presione tecla "<" o ">" para cambiar de canción

● **Cambiando archivos de música y audio**

En reproducción/modo detenido, pulse y mantenga tecla "V" para cambiar archivos de música y archivos de audio. En el modo de música, pulse la tecla "V" cambia automáticamente el archivo de audio, pulse "Play" para pausar/reproducir archivos de audio. En el modo de reproducción de archivos de audio, pulse la tecla "V" cambiará automáticamente a los archivos de música, pulse "Play" para pausar/reproducir archivos de música. (SI no hay archivos de audio no cambiará)

● Control de volumen

En la reproducción de archivos de música/archivos de audio, pulse tecla "V" (la "barra" en la pantalla LCD está parpadeando), pulse ">" para aumentar el volumen, pulse el botón "<" para disminuir el volumen. Una vez finalizado el ajuste, presione tecla "V" (la "barra" en la pantalla LCD deja de parpadear) para salir del modo de ajuste de volumen.

● A-B repetición

En el modo de reproducción, pulse el botón "M" para ajustar el punto de inicio de la repetición A, y pulse "M" de nuevo para fijar el punto final de repetición B, el LCD mostrará AB, a continuación, pulse "M" para salir del modo de repetición AB.

● Conexión a PC

Conecte el reproductor al PC mediante un cable USB, extraer el dispositivo de manera corecta para prevenir daños en los archivos

● Configuración

1. Ajuste del indicador de luz de Grabacion

En estado de detenido/pausa, pulse el botón "M", la pantalla LCD mostrará , a continuación, pulse el botón "<" / ">" para seleccionar, como la imagen muestra la luz encendida. "OFF-LED" mantiene la luz apagada, pulse el botón "Play" para confirmar.

2.Tipos de Grabación

En estado detenido/pausa, pulse el botón "M" dos veces, la pantalla LCD mostrará  , a continuación, pulse el botón "<" / ">" para seleccionar HP (HQ) o LP (LQ) tipo de archivo de audio y pulse "Play" para confirmar . HP significa Grabación de alta calidad, LP significa grabación de larga duración.

(1) grabaciones de larga duración de tiempo (32 KB MP3), 2 GB de memoria puede grabar alrededor de 140 horas, 4 GB de memoria puede grabar alrededor de 280 horas.

(2) de grabación de alta calidad (128 KB MP3), 2 GB de memoria puede grabar aproximadamente 35 horas, 4 GB de memoria puede grabar aproximadamente 70 horas.

Los archivos de audio se almacenados en la carpeta "RECORD", con el nombre VOICE001

Nota: SI no existe el archivo de audio no se puede establecer el tipo de LED y el tipo de grabación de audio, grabe un audio 1ero para después configurar

● **Carga de la batería**

Conecte el cable USB al puerto USB de PC o el adaptador, por lo general, el tiempo de carga es de alrededor de 4 horas.

Nota: el reproductor tiene una función de ahorro de energía, en el estados "detenido", el reproductor se apagará dentro de los 3 minutos para ahorrar energía. El reproductor no es compatible con la reproducción de carpeta, copie los archivos MP3 en el directorio raíz del disco extraíble, no copie la carpeta en el disco extraíble, de lo contrario, el reproductor no reconoce el archivo de música en la carpeta.

Especificaciones técnicas

Tamaño de Reproductor: 95X20X13.5MM

LCD de pantalla: LCD Digital

Puerto USB: USB 2.0 de alta velocidad

Capacidad de memoria de: 2 GB, 4 GB (opcional)

Batería: Li-batería 3.7V/350mA

Música: MP3 8KHz-48KHz 8Kbps-320Kbps

WMA-32 KHz 48KHz 48Kbps-192Kbps

Grabación: LQ 32 Kbps

HQ 128 Kbps

Salida de auriculares: máxima: 10mW 10 mW (32Ohm)

Frecuencia de 20Hz a 20KHz

SNR> 70dB

Temperatura de uso: -5 a 40 ℃

Sistema Operativo: Windows 98 Second Edition / Millennium Edition/2000/XP / Windows 7

Declaración

Por favor, haz una copia de seguridad de los datos en uso , la empresa no se responsabiliza de los datos perdidos o daños .Este manual es sólo para referencia.